Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento

HITPLUS

HORNO MICROONDAS · Modelo CM301DG

Lea detenidamente este manual antes de conectar y hacer funcionar este producto. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias.

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LAS EMISIONES DE ENERGIA DE MICROONDAS

1. No intente poner en funcionamiento este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a las emisiones de energía de microondas. Es importante no vencer ni forzar el sistema de cierre de seguridad.
2. No coloque objetos entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule tierra o restos de limpiadores en las áreas de cierre.
3. No ponga en funcionamiento el horno si éste se encuentra dañado. Es importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no estén dañadas las siguientes partes:
    - Puerta (doblada)
    - Bisagras y pestillos (rotos o flojos)
    - Cierre de puertas y áreas de cierre.
4. La reparación del horno debe ser realizada solo por el Servicio Técnico Autorizado

CONTENIDO

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A LAS EMISIONES DE ENERGÍA DE MICROONDAS 1
CONTENIDO 1
INSTRUCCIONES IMPORTANANTES DE SEGURIDAD 2
ESPECIFICACIONES 3
INSTALACIÓN 3
INTERFERENCIA DE RADIO 4
PRINCIPIOS DE COCCION DEL HORNO MICROONDAS 4
INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA 5
ANTES DE LLAMAR AL TECNICO 5
GUÍA ELECCIÓN ELEMENTOS DE COCINA 6
IDENTIFICACIÓN DE PARTES 6
PANEL DE CONTROL 7
COMO CONFIGURAR LOS CONTROLES 8
- Configuración de la hora 8
- Función Rápida 8
- Cocción con microondas 8
- Cocción con grill 8
- Cocción combinada Grill / Microondas 9
- Menu rapido 9
- Descongelado por peso 10
- Descongelamiento rápido 10
- Programación de encendido 10
- Temporizador 11
- Cocción con múltiples etapas 11

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS 12
LIMPIEZA Y CUIDADO 12
LISTADO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO 13
CERTIFICADO DE GARANTÍA 16

INTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos, deberá seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes ADVERTENCIAS para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, lesiones personales o exposición a las emisiones de energía de microondas

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Utilice este producto solo para el propósito previsto que se describe en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores en este horno. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.
3. No ponga en funcionamiento el horno microondas estando vacío.
4. No ponga en funcionamiento el horno si tiene un cable o un enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, se ha caído o dañado en alguna forma. En caso que el cable de alimentación esté dañado, **el mismo deberá ser reemplazado únicamente por un Servicio Técnico Autorizado**
5. ADVERTENCIA: Este producto no esta destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la carencia de la experiencia y del conocimiento, a menos que hayan sido dadas la supervisión o la instrucción referente al uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
   - Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de ignición.
   - Retire los precintos de alambre de las bolsas de plástico o papel antes de colocarlas en el horno.
   - Si observa que sale humo, desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
   - No utilice la cavidad del horno para almacenar cosas. No deje productos de papel, elementos de cocina o alimentos en la cavidad cuando no está utilizando el horno.
7. Las partes externas del horno, en especial, la puerta puede calentarse durante el funcionamiento.
8. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes herméticos ya que pueden explotar.
9. Si el horno emitiera humo, apague y desenchúfelo inmediatamente. Mantenga la puerta cerrada para sofocar posibles llamas.
10. Al calentar bebidas en el horno microondas, estás pueden hervir súbitamente al retirarlas de la cavidad de la unidad. Tenga especial cuidado al manipular estos recipientes a fin de evitar daños y quemaduras.
11. No fría alimentos en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las partes del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
12. No caliente huevos con cáscara ni huevos duros enteros en el horno microondas ya que pueden explotar incluso después de finalizado el proceso.
13. Perfore los alimentos con cáscaras duras tales como papas, zapallos enteros, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
14. Los contenidos de biberones y vasos para bebés deben revolverse o agitarse y se deberá verificar su temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras.
15. Los elementos de cocina pueden calentarse por la transferencia de calor de los alimentos calentados. Utilice manoplas de cocina para manipular los elementos.
16. Deberá asegurarse de que los elementos son aptos para utilizar en hornos microondas.

17. Solo permita que los niños utilicen el horno microondas sin supervisión cuando se la han dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar el horno con seguridad y comprenda los peligros que implica el uso inapropiado del mismo.
18. El horno se deberá limpiar regularmente y remover cualquier deposito de residuos de comidas. Mantener el horno limpio y en buenas condiciones para que no se deterioren las partes externas afectando la vida útil del horno y la posibilidad de una situación peligrosa.
19. ADVERTENCIA Sólo un Servicio Técnico Autorizado deberá llevar a cabo reparaciones cuando éstas incluyan el retiro de la carcasa que protege a la persona de las emisiones de energía de microondas ya que esto es peligroso.

ESPECIFICACIONES*

Alimentación:	220V~50Hz, 1400W
Potencia de microondas:	900W
Potencia de grill	1050W
Frecuencia operativa:	2450MHz
Dimensiones externas:	300mm(Al)×539mm(An)×405mm(P)
Dimensiones de la cavidad:	240mm(Al)×354mm(An)×358mm(P)
Capacidad del horno:	30 Litros
Uniformidad de cocción:	Sistema de plato giratorio
Peso Neto:	Aprox.16 Kg

*Valores de referencia. Estos podrán ser modificados sin previo aviso

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior de la cavidad.
2. ADVERTENCIA: Verifique que el horno no esté dañado de ninguna de las siguientes maneras: la puerta desaliñada o doblada, el cierre de la puerta y el área de cierre dañadas, las bisagras y los pestillos rotos o flojos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si se encuentra dañado de alguna de estas formas, no ponga el horno en funcionamiento y contáctese con un Servicio Técnico Autorizado.
3. Este horno microondas se debe colocar en una superficie plana y estable para sostener su peso y el alimento más pesado que se vaya a cocinar.
4. No coloque el horno donde se genera calor, humedad, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el horno deberá tener suficiente flujo de aire. Permita un espacio de 20 cm sobre la parte superior del horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en ambos lados. No cubra ni bloquee las aberturas del horno. No retire las patas.
6. No ponga el horno en funcionamiento sin que la bandeja de vidrio, el aro soporte y el eje se encuentren en la posición correcta.
7. En algunos modelos, el gabinete está cubierto con un film que brinda protección durante el proceso de fabricación y transporte. Es normal que este film presente marcas o

bordes despegados. El mismo podrá ser retirado por el usuario sin afectar el funcionamiento de la unidad.

8. Asegúrese que el cable de alimentación no se encuentre dañado y que no haya quedado debajo del horno o sobre cualquier superficie caliente o filosa.
9. El enchufe debe ser de fácil acceso para poder desenchufarlo en caso de una emergencia.
10. No utilice el horno a la intemperie.
11. Este horno no deberá ser operado por medio de un temporizador externo o sistema separado de control remoto.

INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno microondas puede provocar interferencia en su radio, TV o equipo similar

Cuando haya interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y el área de cierre del horno.
2. Reoriente la antena receptora de la radio o el televisor.
3. Reubique el horno microondas con respecto al receptor.
4. Aleje el horno microondas del receptor.
5. Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo tal que el horno microondas y el receptor estén conectados en diferentes circuitos.

PRINCIPÍOS DE COCCIÓN DEL HORNO MICROONDAS

1. Acomode los alimentos con cuidado. Coloque las partes más gruesas en la parte externa del plato.
2. Preste atención al tiempo de cocción. Cocine el menor tiempo indicado y agregue más si fuera necesario. Los alimentos cocinados por mayor tiempo que el necesario pueden echar humo o prenderse fuego.
3. Cubra los alimentos durante la cocción. Esto evita salpicaduras y ayuda a que los alimentos se cocinen en forma pareja.
4. Dé vuelta los alimentos una vez durante la cocción para acelerar el proceso, con alimentos tales como pollo y hamburguesas. Alimentos grandes tales como carne asada deben darse vuelta al menos una vez.
5. Reacomode los alimentos tales como las albóndigas durante la cocción desde arriba hacia abajo y desde el centro hacia la parte externa del plato.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe ser conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable y enchufe con toma a tierra. Se debe enchufar en un receptáculo de pared que esté instalado de manera adecuada y conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando una vía de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda que se coloque un circuito separado solo para el horno. Utilizar alta tensión es peligroso y puede provocar incendios u otros accidentes que dañen el horno.

ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe a tierra constituye un riesgo de recibir una descarga eléctrica.

NOTA:

1. Si tiene alguna pregunta con respecto a las instrucciones eléctricas o sobre la puesta a tierra, consulte a un Servicio Técnico Autorizado.
2. El fabricante no se responsabiliza por daños al horno o lesiones a la persona, provocados por incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables están codificados por color de la siguiente manera:
Verde y Amarillo = TIERRA
Azul = NEUTRO
Marrón = VIVO

ANTES DE LLAMAR AL TÉCNICO

Si el horno no funciona:

1. Verifique que el horno esté bien enchufado. Si no es así, desenchufe el horno, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de manera correcta.
2. Verifique el correcto estado del fusible y/o del interruptor del circuito principal. Si funciona bien, pruebe la salida de la pared enchufando otro aparato.
3. Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que esté configurada la perilla de tiempo.
4. Verifique que la puerta esté bien cerrada en lo que respecta al sistema de bloqueo de seguridad. Si no es así, la energía de microondas no fluirá dentro de la unidad.

SI NINGUNA DE LAS OPCIONES ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, CONTACTE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO. NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO.

GUÌA ELECCIÒN ELEMENTOS DE COCINA

1. El material ideal de los elementos a emplear debe ser transparente a las microondas; es decir que la energía de microondas pase a través del recipiente y caliente los alimentos.
2. Las microondas no pueden penetrar metales, por lo tanto, no se deberán utilizar elementos de metal o platos con adornos metálicos.
3. No utilice productos de papel reciclado cuando cocine en el horno microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden provocar chispas y/o incendios.
4. Se recomienda el uso de platos redondos/ovalados en lugar de cuadrados /rectangulares, ya que los alimentos en los extremos tienden a cocinarse más.
5. Finas tiras de papel de aluminio se pueden utilizar para evitar que las áreas expuestas se cocinen por demás. Pero tenga cuidado de no utilizar demasiado y mantener una distancia de 2,5cm entre el papel y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general para que pueda seleccionar los elementos correctos.

Elementos de Cocina	Microondas	Grill	Combinado
Vidrio resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Vidrio no resistente al calor	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Plato de plástico para microondas	Sí	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No
Bandeja de metal	No	Sí	No
Rejilla de metal	No	Sí	No
Papel de aluminio y recipientes de aluminio	No	Sí	No

IDENTIFICACION DE PARTES

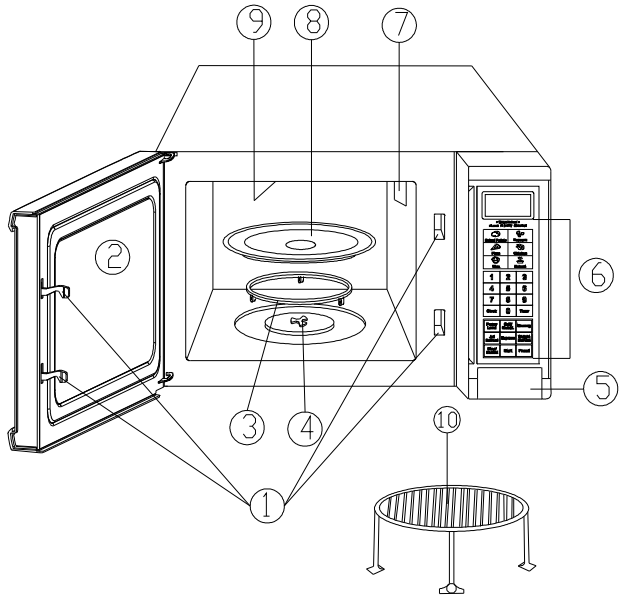

1. Sistema cierre seguridad de la puerta
2. Ventana
3. Aro de soporte
4. Eje de arrastre
5. Botón apertura puerta
6. Panel de control
7. Guía de microondas
8. Bandeja de vidrio
9. Grill
10. Rejilla soporte alimentos

PANEL DE CONTROL

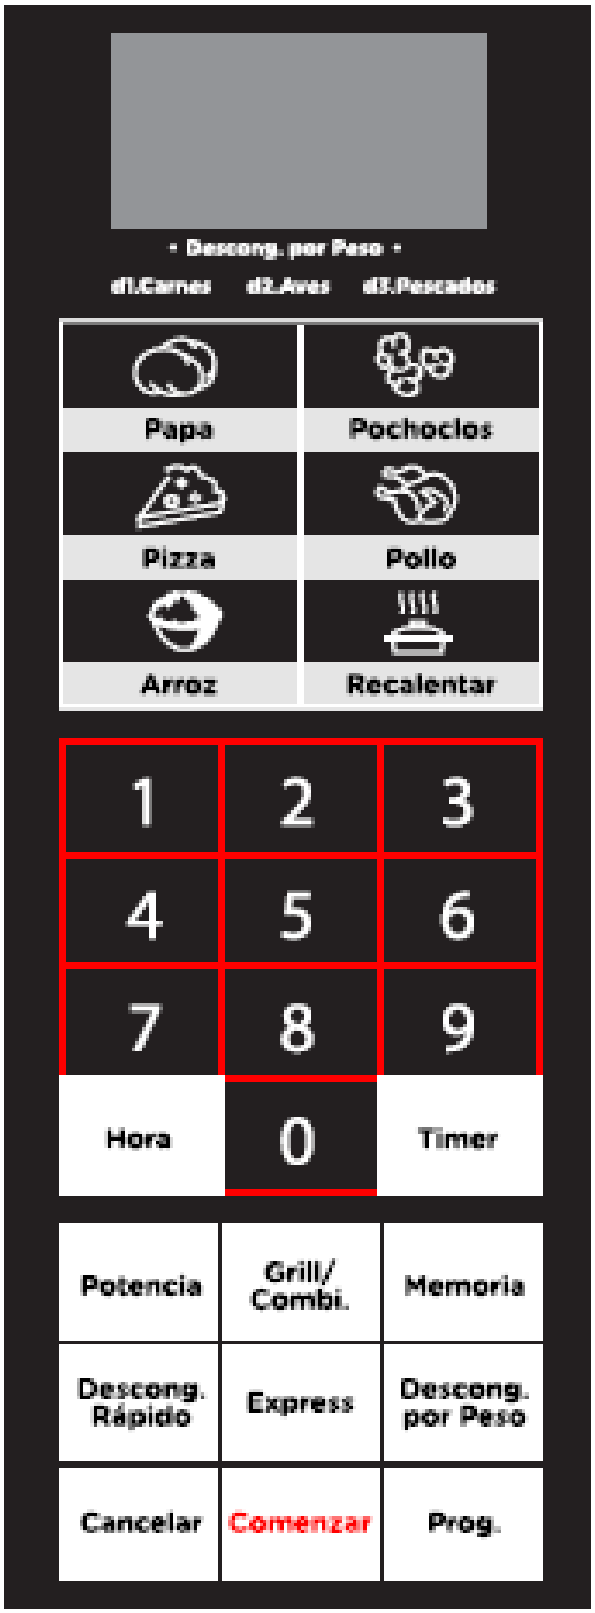

PANTALLA LED

Muestra la hora, tiempo de cocción, potencia y demás funciones.

SELECCIÓN DE MENÚ RÁPIDO

Permite programar la cocción de distintos alimentos comunes.

TECLADO NUMÉRICO

Permite la programación de tiempo y pesos de alimentos.

HORA

Programación o ver la hora en el display .

TIMER

Permite programar el temporizador.

POTENCIA

Permite programar distintos niveles de potencia.

GRILL / COMBI.

Permite programar la cocción con grill o realizar una combinación de programas de cocción con grill y microondas.

MEMORIA

Presione para programar una cocción multietapas.

DESCONGELADO RÁPIDO

Para descongelar rápidamente, seleccionando el tiempo de la función.

EXPRESS

Presione para comenzar a cocinar con tiempos prefijados.

DESCONGELADO POR PESO

Para descongelar carnes, aves y pescados por peso.

CANCELAR

Para borrar la programación o detener el horno.

COMENZAR

Presione para comenzar el programa de cocción seleccionado.

PROG.

Para programar un horario de comienzo de funcionamiento

COMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO

CONFIGURACIÓN DE LA HORA DEL RELOJ

1. Pulse el botón **Hora**.
2. Pulse el teclado numérico para ingresar la hora del día.
3. Pulse el botón **Hora** para confirmar la hora.

NOTA: Este es un reloj de 12 horas.

Para mirar la hora mientras se está cocinando pulse el botón **Hora** una vez.

FUNCIÓN RÁPIDA (Express)

Utilice esta función para programar tiempos de cocción a la máxima potencia.
Cada vez que presione el botón **Express**, se incrementará el tiempo en 30 segundos.
El horno comenzará a funcionar inmediatamente a máxima potencia.

COCCION CON MICROONDAS

Para cocinar con microondas deberá ingresar el tiempo y diferentes potencias de cocción.
El tiempo máximo que se puede ingresar es de 99 min. y 99 sec.
POR EJEMPLO: Usted desea cocinar por 5 minutos a 60% de potencia de cocción.

1. Pulse los el botones numéricos para programar el tiempo (5;0;0)
2. Pulse el botón **Potencia**.
3. Pulse los el botones numéricos para seleccionar la potencia. (6)
4. Pulse el botón **Comenzar**.

SELECCIÓN DE NIVELES DE POTENCIA CON EL TECLADO NUMERICO

PRESIONE EL NUMERO	NIVEL DE POTENCIA	INDICACION DISPLAY
10	100%	P-100
9	90%	P-90
8	80%	P-80
7	70%	P-70
6	60%	P-60
5	50%	P-50
4	40%	P-40
3	30%	P-30
2	20%	P-20
1	10%	P-10
0	0%	P-00

NOTA:
Durante la cocción, presione **Potencia**, para visualizar la potencia de microonda usada.

COCCION CON GRILL

El mayor tiempo programable en esta función es de 99 minutos y 99 segundos.
POR EJEMPLO: Suponga que necesita cocinar con grill por 12 minutos:

1. Pulse el botón **Grill/Combi** una vez.
2. Pulse el teclado numérico para seleccionar **10 minutos** (1;0;0;0)
3. Pulse el botón **Comenzar**.

COCCION CONBINADA GRILL - MICROONDAS

Esta función le permite combinar la cocción con microondas y grill en dos diferentes proporciones .
El tiempo máximo de cocción e s de 99 minutos y 99 segundos.

COMBINACION 1 : Cocina 30% del tiempo con microondas y 70% del tiempo con grill.
Ideal para pescados o gratinados.

1. Pulse el botón **Grill/Combi.** 2 veces. En la pantalla se mostrará Co-1
2. Ingrese el tiempo de cocción deseado con el teclado numérico.
3. Pulse el botón **Comenzar**.

COMBINACION 2 : Cocina 55% del tiempo con microondas y 45% del tiempo con grill.
Ideal para aves o papas asadas, etc.

1. Pulse el botón **Grill/Combi. 3** veces. En la pantalla se mostrará Co-2
2. Ingrese el tiempo de cocción deseado con el teclado numérico.
3. Pulse el botón **Comenzar**.

MENÚ RÁPIDO

Para determinadas comidas y funciones, no es necesario programar el tiempo ni la potencia de cocción. Es suficiente con indicar el tipo de alimento que desea cocinar e ingrese el peso o las porciones del mismo.

Alimento	Función	Pulsando el icono individual un numero de veces accederá al peso/porciones del alimento.					
Papas (Un)	Microondas	1	2	3			
Pochoclo	Microondas	99					
Pizza (Gr)	Microondas	150	300	450			
Pollo (Gr)	Combi 2	800	1000	1200	1400		
Arroz (Gr)	Microondas	150	300	450	600		
Recalentar (Gr)	Microondas	200	300	400	500	600	800

Por ejemplo: Si Usted desea cocinar una cierta cantidad de papas.

1. Coloque las papas dentro del horno y cierre la puerta.
2. Pulse el botón **Papa** repetidamente hasta seleccionar la cantidad. (la selección será mostrada en la pantalla).cantidad.
3. Pulse el botón **Comenzar.**

NOTA: Para algunos alimentos, en el medio de su cocción se escuchara una señal sonora en donde usted podrá abrir la puerta del horno, chequear la cocción del alimento y si es necesario girarlo para una cocción mas uniforme. Para continuar con la cocción solo cierre la puerta del horno y presione el botón **Comenzar.**

DESCONGELADO POR PESO

El horno permite el descongelado de carnes, aves, pescados y mariscos. El tiempo y la potencia de descongelado se ajustan automáticamente una vez que se programó el peso y tipo de alimento. El peso máximo de los alimentos congelados es según la categoría que se muestra a continuación:

Categoría	Peso Máx.	Visor
Carnes	2300 g	d1
Aves	4000 g	d2
Pescados	900 g	d3

POR EJEMPLO: Usted desea descongelar 600g de pecado.

1. Pulse el botón **Descong. por Peso** tres veces hasta que aparezca **d3** en el visor
2. Ingrese el peso con el teclado numérico para programar 600 gr. (6;0;0).
3. Pulse el botón **Comenzar.**

NOTAS:

- Luego de la mitad del tiempo de descongelado, el horno se detendrá para recordarle de dar vuelta la comida y obtener un descongelamiento mas parejo. Luego cierre la puerta y presione **Comenzar** para continuar el descongelado.
- Para comidas que exceden el peso permitido utilice la función Descongelado rápido

DESCONGELADO RÁPIDO

Esta función le permite el descongelado de los alimentos por tiempo.
El tiempo máximo que se puede ingresar es de 99 min. y 99 sec.

POR EJEMPLO: Si usted desea descongelar el alimento por 10 minutos.:

1. Pulse el botón **Descong. rápido.**
2. Ingrese el tiempo con el teclado numérico. (1;0;0;0) para programar 10 minutos.
3. Pulse el botón **Comenzar.**

NOTA**:**

- Luego de la mitad del tiempo de descongelado, el horno se detendrá para recordarle de dar vuelta la comida y obtener un descongelamiento mas parejo. Luego cierre la puerta y presione **Comenzar** para continuar el descongelado.

PROGAMACION DE ENCENDIDO

La función PROGRAMA permite programar al horno para que comience a funcionar a una hora determinada.
POR EJEMPLO: Es la hora 11:00 y usted desea que el horno comience a funcionar a las 11:30, para ello siga los siguientes pasos:

1. Coloque la comida dentro del horno
2. Ingrese un programa de cocción.
3. Pulse el botón **Prog.**
4. Pulse el teclado numérico para programar el comienzo a la hora 11:30.
5. Pulse el botón **Comenzar.**

NOTA**:**

- Asegúrese que se encuentre el reloj en hora antes de programar esta función.
- Cuando el mismo alcance la hora programada, el sistema comenzará a funcionar con el programa establecido.
- Las funciones Express, Descongelado por peso y Descongelado rápido, no podrán programarse.
- Presionando el botón **Prog. ,** la pantalla mostrará la hora programada para el comienzo.
- Para cancelar la programación, presione **Cancelar.**

TEMPORIZADOR

El horno permite programar un timer, para que le avise cuando transcurre un tiempo programado.

POR EJEMPLO: Si desea programar el horno para que emita in Beep a los 30 minutos:

1. Presione el botón **Timer.**
2. Ingrese el tiempo que desea programar con el teclado numérico (3;0;0,0)
3. Presione **Comenzar** para confirmar.

NOTA**:**

- Podrá presionar el botón **Timer** en cualquier momento para controlar el tiempo restante.
- Para cancelar la función, presione **Cancelar** durante 5 segundos.

COCCION CON MULTIPLES ETAPAS

El horno puede ser programado para 3 funciones consecutivas.

POR EJEMPLO: Usted desea cocinar un alimento con los siguientes programas:

- Descongelado por Tiempo.
- 1º Etapa de Cocción: 5 minutos al 100% de potencia.
- 2º Etapa de Combinación 1: 10 minutos.

1. Presione el botón **Cancelar**.
2. Programe la función Descongelado Rápido sin presionar el botón **Comenzar** al final.
3. Presione el botón **Memoria.**
4. Programe la 1º etapa de cocción de 5 minutos al 100% sin presionar el botón **Comenzar** al final.
5. Presione el botón **Memoria.**
6. Programe la 2º etapa de cocción por combinación 1 de 10 minutos.
7. Presione el botón **Comenzar**.

NOTA: Descongelado rápido, debe ser programada primera en el programa de Cocción con Múltiples Etapas.

Las Funciones Cocción rápida, Menú y Descongelado por peso, no pueden utilizarse en la Cocción por Múltiples Etapas.

BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Utilice esta función para evitar que los niños pequeños utilicen el microondas sin la supervisión de un adulto. El indicador de BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS se iluminará en el visor y el horno no funcionará mientras esta función esté activada.

Para activar el BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, pulse y mantenga presionado el botón **Cancelar** por 3 segundos. Se oirá una señal sonora y el indicador de bloqueo (LOCK) se iluminará.

Para cancelar el BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS, pulse y mantenga presionado el botón **Cancelar** por 3 segundos hasta que el indicador desaparezca del visor.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague y desenchufe el horno antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando los alimentos salpican o se derraman, los líquidos se adhieren a las paredes del horno; limpie con un paño húmedo. Si el horno está muy sucio, puede utilizar un detergente suave. Evite utilizar aerosoles u otros limpiadores abrasivos ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta..
3. Las superficies externas se deberán limpiar con un paño húmedo. Para evitar dañar las partes operativas dentro del horno, no se permite el uso de agua ya que se puede filtrar por las aberturas de ventilación.
4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventana de ambos lados, el cierre de la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar salpicaduras o derrames. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que se moje el panel de control. Límpielo con un paño suave y húmedo. Cuando limpie el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que éste se encienda accidentalmente.
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la parte externa de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas funciona en condiciones de alta humedad. Esto es normal.
7. En ocasiones, es necesario retirar la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia jabonosa o en lavaplatos.
8. El aro soporte y el piso del horno se deben limpiar habitualmente para evitar ruidos excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El aro soporte se puede lavar con agua tibia jabonosa o en lavaplatos. Cuando retire el aro soporte de la cavidad para su limpieza, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
9. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la cáscara de un limón en un bol hondo para microondas y ponga el horno en funcionamiento por 5 minutos. Limpie bien y seque con un paño suave.
10. Cuando sea necesario cambiar la lámpara del horno, por favor, contacte al Servicio Técnico Autorizado.
11. El horno debe ser limpiado regularmente y cualquier depósito de comida debe ser removido. El no cuidado de la limpieza del horno podrá producir deterioro y corrosión en la superficie del mismo, afectando su vida útil y haciendo su funcionamiento peligroso.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO: Franklin 640 (C1405DEF) C.A.B.A.
Tel: (011) 4983-7116/7722

ESTE LISTADO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO - REVISION MAYO DE 2014

Para actualizar este listado y recibir asistencia on line regístrese en http://postventa.radiovictoria.com.ar
La página le brinda un Servicio de Atención al Cliente rápido y eficaz.
Cuenta con acceso a información, preguntas frecuentes, consejos útiles y la posibilidad de registrar su producto y acceder a nuestro servicio de asistencias que incluye chat con un operador que lo asistirá en sus consultas.

LISTADO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

PROVINCIA	LOCALIDAD	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
Buenos Aires	9 DE JULIO	BENITEZ JUAN CARLOS	CORRIENTES 580	02317-424274
Buenos Aires	ADOLFO GONZALES CHAVES	RODRIGUEZ BORIS ARIEL	AMERICA 970	02983-481475
Buenos Aires	AZUL	VALLE RICARDO ADOLFO	URIBURU 163 PB	02281-432907
Buenos Aires	BAHIA BLANCA	D'AMATO EDGARDO HUGO	DONADO 540	0291-4523437
Buenos Aires	BARADERO	BELEN HERNAN SAUL	BELGRANO 1702	03329-486248
Buenos Aires	BELEN DE ESCOBAR	BALANZAT JUAN CARLOS	IRIGOYEN Bernardo de (10) 309	0348-4428163
Buenos Aires	BELEN DE ESCOBAR	GANDINI ALEJANDRO MIGUEL	DON BOSCO 747	0348-4421290
Buenos Aires	BELLA VISTA	OYOLA AIRASCA ADRIAN C.	AV.MATTALDI 1149	4666-0817
Buenos Aires	BENITO JUAREZ	LLENDERROZOS OSCAR JOSE	AV.CONSTITUCION 297	02292-454486
Buenos Aires	BERISSO	BANDER JORGE IGNACIO	CALLE 158 1071	0221-154884040
Buenos Aires	BOLIVAR	SUBRERO DIEGO GUSTAVO	BO.BANCO PROVINCIA (AV.CALFUCURA) 21	02314-420715
Buenos Aires	CAMPANA	DIAZ MAURO JAVIER	AV.BALBIN 1068 BO.BANCO PROVINCIA	03489-423155
Buenos Aires	CARMEN DE ARECO	VICONDOA CLAUDIO OMAR	ALBERTI Y COMANDANTE ARECO	02273-442661
Buenos Aires	CHASCOMUS	CIUCI GUSTAVO JOSE	MACHADO 58	02241-425974
Buenos Aires	CHIVILCOY	GONZALEZ GONZALO GERMAN	SARMIENTO, Av. 208	02346-423998
Buenos Aires	DAIREAUX	HEROLD MIGUEL OSCAR	LEVALLE Y URQUIZA	02316-454082
Buenos Aires	DARREGUEIRA	PEREZ JOSE MANUEL	ALSINA 597	02924-420713
Buenos Aires	DOLORES	BRUNO JOSE LUIS	BUENOS AIRES 395	02245-15426410
Buenos Aires	FLORENCIO VARELA	RIBOLINI YAQUELINE EDITH	BELGRANO 690 ESQ. 12 DE OCTUBRE	0810-999-3298
Buenos Aires	FLORENCIO VARELA	STAZZONI JESUS ABEL	AV.SAN MARTIN 2448	4237-2645
Buenos Aires	GLEW	CASTEDO ANGEL JUSTO	RAFAEL OBLIGADO 198 Esquina LAMBERTI	02224-420155
Buenos Aires	GLEW	CASTEDO MARINA INES	OBLIGADO Rafael 198 ESQ.LAMBERTI	0800-666-4330
Buenos Aires	GRAL. RODRIGUEZ	SIECOLA JORGE OSVALDO	RIVADAVIA 532	0237-4850151
Buenos Aires	GRAND BOURG	SAUCEDO GUSTAVO JAVIER	AV.EL CALLAO 122	02320-439756
Buenos Aires	ISIDRO CASANOVA	FIAMINGO TOMAS FRANCISCO	MARCONI 3747	4694-6006
Buenos Aires	JOSE CLEMENTE PAZ	CACERES HECTOR OSCAR	ALTUBE José, Av. 2153	02320-573023
Buenos Aires	JUNIN	MORGANTI WALTER ALBERTO	GENERAL PAZ 433	0236-4430670
Buenos Aires	JUNIN	SPIGA NESTOR MARIA	CTE. ESCRIBAO Y GANDINI (ESQUINA)	0236-4424676
Buenos Aires	LA PLATA	DA TOS VIRGILIO DOMINGO E H.	CALLE 68 1532	0221-4516021
Buenos Aires	LINCOLN	LARRETAPE FERNANDO SERGIO	AV.25 DE MAYO 298 BO.SAGRADO CORAZON	02355-421816
Buenos Aires	LOMAS DE ZAMORA	ATTENDANCE S.A.	HIPOLITO YRIGOYEN 9228	4239-2115
Buenos Aires	LOMAS DE ZAMORA	DI GIACOMO RUBEN MARCELO	CASTRO Manuel 12	4243-0577
Buenos Aires	LOMAS DE ZAMORA	PEREZ GUSTAVO ANIBAL	LAPRIDA Francisco Narciso de 1176 1178	4292-6168
Buenos Aires	LUJAN	BRUERA JUAN CARLOS	LAVALLE 587	02323-426807
Buenos Aires	MAR DE AJO	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	JORGE NEWBERY 1434	02257-421750
Buenos Aires	MAR DE AJO	MORENO CLAUDIO RUBEN	AV. LIBERTADOR 1124	02257-605432
Buenos Aires	MAR DEL PLATA	GONZALEZ OSVALDO HECTOR	CHILE 1273 TIMBRE 2	0223-4747892
Buenos Aires	MAR DEL PLATA	IGLESIAS MIGUEL ANGEL	SALTA 3519	0223-4764918
Buenos Aires	MAR DEL PLATA	TURCUMAN CARLOS ALBERTO	BOLIVAR 3056	0223-4940723
Buenos Aires	MARCOS PAZ	ROLDAN DANIEL ANIBAL	BARTOLOME MITRE 129	0220-4772250
Buenos Aires	MARCOS PAZ	TECNICENTRO SRL	MONTEAGUDO 208	0220-4770334
Buenos Aires	MARIANO ACOSTA	HARGUINTEGUY NORBERTO E.	HEREDIA 3556	0220-4992492
Buenos Aires	MERCEDES	TETELBOIN LEON	CALLE 16 1100 ESQUINA 45	02324-423014
Buenos Aires	MERLO	BERRADE RAMON HORACIO	AVELLANEDA 640	0220-4821460
Buenos Aires	MIRAMAR	ESPINOLA HORACIO OSCAR	AV.26 1990 ESQ.39	02291-431196
Buenos Aires	MORENO	VILLORDO CARLOS ALBERTO	MERLO 2665	0237-4632118
Buenos Aires	MORON	QUEVEDO ALBA LILIANA	NUESTRA SRA.DEL BUEN VIAJE 1222	4627-5656
Buenos Aires	MUÑIZ	GARCIA FLORENTINA LUISA	AV. PTE. PERON 649	4664-3646
Buenos Aires	NECOCHEA	CAMEJO HORACIO ENRIQUE	CALLE 63 1745	02262-426134
Buenos Aires	OLAVARRIA	ORLANDO CARLOS	9 DE JULIO 2657	02284-426484
Buenos Aires	PERGAMINO	CAMPOS OTAMENDI ALBERTO J.	DR.ALEM 758	02477-421177
Buenos Aires	PIGUE	BOFFA EZEQUIEL	AV.CASEY 967	02923-406811
Buenos Aires	PILAR	ELECTRONICA GB S.R.L.	RIVADAVIA 998	0230-4430443
Buenos Aires	PUNTA ALTA	GONZALEZ FERNANDO ARIEL	HUMBERTO PRIMO 646	02932-431980
Buenos Aires	RAMOS MEJIA	SCALZONE JUAN CARLOS	SAN MARTIN, Grl. Av. 1421	4658-2555
Buenos Aires	SAN ANDRES DE GILES	PASCUALE MARCELO DAMIAN	CALLE Nº 28 RAWSON 1231	02325-440018
Buenos Aires	SAN ANTONIO DE ARECO	MANNO MIGUEL ANGEL	BELGRANO 343	02326-454214
Buenos Aires	SAN FERNANDO	AULETTA RICARDO ANGEL	PERON Juan Domingo, Pres. Tgrl. Av. 2102	4745-9834
Buenos Aires	SAN FRANCISCO SOLANO	F S S.R.L.	CALLE 847 2761	4213-0902
Buenos Aires	SAN FRANCISCO SOLANO	GELSI SERGIO FABIAN	CALLE Nº 844 (José Andrés López) 1823	4212-3063
Buenos Aires	SAN ISIDRO	BASMADJIAN SERGIO LUIS	ITUZAINGO 133	4743-1086

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DIRECCION	TELEFONO
Buenos Aires	SAN NICOLAS DE LOS ARROYO	PETROCELLI EDUARDO E.	GARIBALDI 672	0336-4432670
Buenos Aires	SAN NICOLAS DE LOS ARROYO	PRESUTTI JOSE LUIS	ALVAREZ 148	0336-4454729
Buenos Aires	SAN PEDRO	MENISALE ALBERTO RAUL	BARTOLOME MITRE 1695	03329-425523
Buenos Aires	SANTA TERESITA	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	AV. 41 701 LOCAL 2	02246-520932
Buenos Aires	SARANDI	ROSSI RUBEN MARCELO	GÜEMES, Grl. 864	4265-2001 / 2229
Buenos Aires	TANDIL	FRANCO JORGE MIGUEL	9 DE JULIO 329	0249-427017
Buenos Aires	TIGRE	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Tigre)	CASTELLI 430	4005-0133
Buenos Aires	TRENQUE LAUQUEN	MILANESE JUAN CARLOS	MITRE 731	02392-432794
Buenos Aires	TRES ARROYOS	SAINI SERGIO DANIEL	AV.BELGRANO 562	02983-427369
Buenos Aires	VILLA BALLESTER	BALLESTEROS ALBERTO	JOSE HERNANDEZ 3064	4767-2515
Buenos Aires	ZARATE	POZO FEDERICO WALTERIO	INDEPENDENCIA (46) 880	03487-433710
Capital Federal	Balvanera	SOLER COUTO DIEGO A.	GRAL JUSTO JOSE DE URQUIZA 72 DPTO.2	200-88646
Capital Federal	Belgrano	ATTENDANCE S.A.	AV.MONROE 3351	4545-0854 / 5574
Capital Federal	Caballito	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	FRANKLIN BENJAMIN 640	4983-7722
Capital Federal	Floresta	GATTUSO DEMETRIO	ALBERDI JUAN BAUTISTA 3425	4619-1631/1265
Capital Federal	San Telmo	CIRILO JULIO	PERU 1223	4361-1758 / 1636
Capital Federal	Versalles	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	4568-0096
Catamarca	SAN F. DEL V. DE CATAMARCA	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	AV. GUEMES 173	0383-4746588
Catamarca	SAN F. DEL V. DE CATAMARCA	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	SAN MARTIN 225	0383-4451498
Chaco	GRAL. JOSE DE SAN MARTIN	PARCELLIER RICARDO JOSE M.	12 DE OCTUBRE 375	03725-420499
Chaco	PRES. ROQUE SAENZ PEÑA	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO YRIGOYEN 439 AV.2 E/9 Y 11	0364-4423888
Chaco	RESISTENCIA	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	AV.SARMIENTO 1255	0362-4424257
Chaco	RESISTENCIA	BONACORSI MARIO EVARISTO	AV.HERNANDARIAS 750	0362-4420504
Chubut	COMODORO RIVADAVIA	MONTICELLI EDUARDO JORGE	ALEM 145	0297-4442629
Chubut	ESQUEL	STEFANO MARCELO PABLO	BARTOLOME MITRE 738	02945-451457
Chubut	PUERTO MADRYN	OSSO JUAN JESUS	SARMIENTO 588	0280-4458439
Chubut	TRELEW	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	BRASIL 253	02804-427073
Córdoba	ALTA GRACIA	FERREYRA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	03547-15591611
Córdoba	ARROYITO	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	03576-423868
Córdoba	BELL VILLE	CAGNOLO OSVALDO ALDO	N C MENDEZ 52	03537-417225
Córdoba	CORDOBA	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	BV. LOS GRANADEROS 2347 - BO.SAN MARTIN	0351-4761859
Córdoba	CORDOBA	FROLA FABIAN GUSTAVO	JERONIMO L.DE CABRERA 693	0351-4712874
Córdoba	CORDOBA	GARCIA JORGE RUBEN	ARMENIA 1807 BO.PUEYRREDON	0351-4510452
Córdoba	CORDOBA	MIRANDA DIEGO ALBERTO	ROSARIO DE SANTA FE 511 BO.CENTRO	0351-4265124
Córdoba	JESUS MARIA	ZAYA GUSTAVO ANGEL	AV. JUAN B. JUSTO 1065	03525-400600
Córdoba	JUSTINIANO POSSE	GAUNA DANIEL GERMAN	P.GUTIERREZ 559 BO.SAN MARTIN	03537-430126
Córdoba	LABORDE	BRERO DANIEL HORACIO	AVELLANEDA 740	03537-461315
Córdoba	LAS VARILLAS	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	03533-420195
Córdoba	RIO CUARTO	CAPALDI ABEL OMAR	PAUNERO 832	0358-4623003
Córdoba	RIO CUARTO	SALVAY ANTONIO JOSE	JORGE NEWBERY 433	0358-4645367
Córdoba	RIO SEGUNDO	FERNANDEZ HECTOR HORACIO	SANTIAGO SUD 1173	03572-422751
Córdoba	RIO TERCERO	APICELLA ANTONIO BLAS	AV. GRAL. SAVIO 18 BO.ESCUELA	03571-504727
Córdoba	RIO TERCERO	ROBOTTI VICTOR HUGO	AV. PIO X 365	03571-423330
Córdoba	SALSIPUEDES	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	AV.SARMIENTO 217 BO.ORO VERDE	03543-493000
Córdoba	SAN FRANCISCO	CARRIZO GERARDO GABRIEL	CORDOBA 457 BO.CATEDRAL	03564-498079
Córdoba	SAN FRANCISCO	NIVOLI RAMON JUAN A.	GRAL.PAZ 123	03564-435499
Córdoba	STA. ROSA DE CALAMUCHITA	ZARATE ANA LAURA	JOSE ADAN 250 VILLA SANTA MONICA	03546-447711
Córdoba	VILLA CARLOS PAZ	DIAZ JOSE DEL CARMEN	INDIA 2256 VILLA DEL RIO	03541-428372
Córdoba	VILLA CARLOS PAZ	GOMEZ MAURICIO EZEQUIEL	SOLIS ESQ. URQUIZA 0 BO.VILLA DOMINGUEZ	03541-15669093
Córdoba	VILLA MARIA	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	SAN JUAN 1799	0353-4523466
Corrientes	CORRIENTES	AYALA AUGUSTO	ESPAÑA 770	0379-4431320
Corrientes	CORRIENTES	PORTILLO RICARDO LUIS	PLACIDO MARTINEZ 1402	0379-4430719
Corrientes	PASO DE LOS LIBRES	MEZA ALFREDO ANTONIO	YATAY 2054	03772-635177
Entre Rios	COLON	AGUILAR CARINA ANDREA	25 DE MAYO 218 / 222	03447-424312
Entre Rios	CONCEPCION DEL URUGUAY	CAPPELLO SILVINO	J.J. DE URQUIZA 578	03442-427877
Entre Rios	CONCORDIA	DUS ANDRES DANIEL	URDINARRAIN 342	0345-4214473
Entre Rios	CRESPO	WELIZKO JORGE FERNANDO	RIVADAVIA 922	0343-4951863
Entre Rios	GUALEGUAY	CAMINOS PEDRO MARCIANO	ALARCON MUÑIZ 206	03444-426842
Entre Rios	GUALEGUAYCHU	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22	03446-428380
Entre Rios	PARANA	FOLETTO HUGO RAMON	FRANCISCO SOLER 2632	0343-4310922
Entre Rios	PARANA	ZAPATA DANIEL FELIPE	GUALEGUAYCHU 422	0343-4320330
Entre Rios	SAN JOSE	DELALOYE JULIO RICARDO	CETTOUR 1992	03447-470260
Formosa	CLORINDA	MENDOZA ABEL	BO.442 VIV.(EVA PERON) MZ.129 CASA 2	03718-424128
Formosa	FORMOSA	ELECTRONICA THOMPSON SRL	POLICIA DE TERRITORIOS NACIONALES 1064	0370-4430805
Formosa	FORMOSA	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	0370-4436973
Jujuy	LIB GRAL SAN MARTIN	MAMANI EDUARDO	TUCUMAN 279	03886-431812
Jujuy	PERICO	ARRUETA BURGOS SANTOS P.	E.ZEGADA 47 BO.PROGRESO	0388-4911696
Jujuy	SAN PEDRO	CORONEL AMADO FELIPE	BARTOLOME MITRE 451 BARRIO CENTRO	03888-420969
Jujuy	SAN SALVADOR DE JUJUY	HUERTAS WALTER NESTOR V.	SENADOR PEREZ 527	03888-4221806
Jujuy	SAN SALVADOR DE JUJUY	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	0388-4222526
La Pampa	GENERAL PICO	HAPPEL MIGUEL ANGEL	CALLE 14 56	02302-430672
La Pampa	SANTA ROSA	FORTE JORGE CARLOS	PASTEUR 246	02954-437902
La Pampa	SANTA ROSA	GARCIA CARLOS ALBERTO	AV.ROCA 179	02954-426602

PROVINCIA	LOCALIDAD	TITULAR	DIRECCION	TELEFONO
Buenos Aires	SAN NICOLAS DE LOS ARROYO	PETROCELLI EDUARDO E.	GARIBALDI 672	0336-4432670
Buenos Aires	SAN NICOLAS DE LOS ARROYO	PRESUTTI JOSE LUIS	ALVAREZ 148	0336-4454729
Buenos Aires	SAN PEDRO	MENISALE ALBERTO RAUL	BARTOLOME MITRE 1695	03329-425523
Buenos Aires	SANTA TERESITA	GIACCO JULIO CESAR ANTONIO	AV. 41 701 LOCAL 2	02246-520932
Buenos Aires	SARANDI	ROSSI RUBEN MARCELO	GÜEMES, Grl. 864	4265-2001 / 2229
Buenos Aires	TANDIL	FRANCO JORGE MIGUEL	9 DE JULIO 329	0249-427017
Buenos Aires	TIGRE	LEVOTEC S.R.L. (Suc.Tigre)	CASTELLI 430	4005-0133
Buenos Aires	TRENQUE LAUQUEN	MILANESE JUAN CARLOS	MITRE 731	02392-432794
Buenos Aires	TRES ARROYOS	SAINI SERGIO DANIEL	AV.BELGRANO 562	02983-427369
Buenos Aires	VILLA BALLESTER	BALLESTEROS ALBERTO	JOSE HERNANDEZ 3064	4767-2515
Buenos Aires	ZARATE	POZO FEDERICO WALTERIO	INDEPENDENCIA (46) 880	03487-433710
Capital Federal	Balvanera	SOLER COUTO DIEGO A.	GRAL JUSTO JOSE DE URQUIZA 72 DPTO.2	200-88646
Capital Federal	Belgrano	ATTENDANCE S.A.	AV.MONROE 3351	4545-0854 / 5574
Capital Federal	Caballito	RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.	FRANKLIN BENJAMIN 640	4983-7722
Capital Federal	Floresta	GATTUSO DEMETRIO	ALBERDI JUAN BAUTISTA 3425	4619-1631/1265
Capital Federal	San Telmo	CIRILO JULIO	PERU 1223	4361-1758 / 1636
Capital Federal	Versalles	MEDICINA ENRIQUE VICTOR	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509	4568-0096
Catamarca	SAN F. DEL V. DE CATAMARCA	COLOMBO ESTEBAN ALBERTO	AV. GUEMES 173	0383-4746588
Catamarca	SAN F. DEL V. DE CATAMARCA	GANDINI GUSTAVO ADOLFO	SAN MARTIN 225	0383-4451498
Chaco	GRAL. JOSE DE SAN MARTIN	PARCELLIER RICARDO JOSE M.	12 DE OCTUBRE 375	03725-420499
Chaco	PRES. ROQUE SAENZ PEÑA	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO YRIGOYEN 439 AV.2 E/9 Y 11	0364-4423888
Chaco	RESISTENCIA	ACOSTA PEREZ JOSE CARLOS	AV.SARMIENTO 1255	0362-4424257
Chaco	RESISTENCIA	BONACORSI MARIO EVARISTO	AV.HERNANDARIAS 750	0362-4420504
Chubut	COMODORO RIVADAVIA	MONTICELLI EDUARDO JORGE	ALEM 145	0297-4442629
Chubut	ESQUEL	STEFANO MARCELO PABLO	BARTOLOME MITRE 738	02945-451457
Chubut	PUERTO MADRYN	OSSO JUAN JESUS	SARMIENTO 588	0280-4458439
Chubut	TRELEW	FERNANDEZ ADOLFO GUSTAVO	BRASIL 253	02804-427073
Córdoba	ALTA GRACIA	FERREYRA MANUEL JORGE	PRUDENCIO BUSTOS 26	03547-15591611
Córdoba	ARROYITO	ZAPATA VICTOR NOEL	CARLOS FAVARI 945	03576-423868
Córdoba	BELL VILLE	CAGNOLO OSVALDO ALDO	N C MENDEZ 52	03537-417225
Córdoba	CORDOBA	CORDOBA MARIA DEL CARMEN	BV. LOS GRANADEROS 2347 - BO.SAN MARTIN	0351-4761859
Córdoba	CORDOBA	FROLA FABIAN GUSTAVO	JERONIMO L.DE CABRERA 693	0351-4712874
Córdoba	CORDOBA	GARCIA JORGE RUBEN	ARMENIA 1807 BO.PUEYRREDON	0351-4510452
Córdoba	CORDOBA	MIRANDA DIEGO ALBERTO	ROSARIO DE SANTA FE 511 BO.CENTRO	0351-4265124
Córdoba	JESUS MARIA	ZAYA GUSTAVO ANGEL	AV. JUAN B. JUSTO 1065	03525-400600
Córdoba	JUSTINIANO POSSE	GAUNA DANIEL GERMAN	P.GUTIERREZ 559 BO.SAN MARTIN	03537-430126
Córdoba	LABORDE	BRERO DANIEL HORACIO	AVELLANEDA 740	03537-461315
Córdoba	LAS VARILLAS	GERBAUDO SILVIO PEDRO	TUCUMAN 129	03533-420195
Córdoba	RIO CUARTO	CAPALDI ABEL OMAR	PAUNERO 832	0358-4623003
Córdoba	RIO CUARTO	SALVAY ANTONIO JOSE	JORGE NEWBERY 433	0358-4645367
Córdoba	RIO SEGUNDO	FERNANDEZ HECTOR HORACIO	SANTIAGO SUD 1173	03572-422751
Córdoba	RIO TERCERO	APICELLA ANTONIO BLAS	AV. GRAL. SAVIO 18 BO.ESCUELA	03571-504727
Córdoba	RIO TERCERO	ROBOTTI VICTOR HUGO	AV. PIO X 365	03571-423330
Córdoba	SALSIPUEDES	CONTRERAS FERNANDO JULIAN	AV.SARMIENTO 217 BO.ORO VERDE	03543-493000
Córdoba	SAN FRANCISCO	CARRIZO GERARDO GABRIEL	CORDOBA 457 BO.CATEDRAL	03564-498079
Córdoba	SAN FRANCISCO	NIVOLI RAMON JUAN A.	GRAL.PAZ 123	03564-435499
Córdoba	STA. ROSA DE CALAMUCHITA	ZARATE ANA LAURA	JOSE ADAN 250 VILLA SANTA MONICA	03546-447711
Córdoba	VILLA CARLOS PAZ	DIAZ JOSE DEL CARMEN	INDIA 2256 VILLA DEL RIO	03541-428372
Córdoba	VILLA CARLOS PAZ	GOMEZ MAURICIO EZEQUIEL	SOLIS ESQ. URQUIZA 0 BO.VILLA DOMINGUEZ	03541-15669093
Córdoba	VILLA MARIA	MIGNOLA ADRIAN AMADEO	SAN JUAN 1799	0353-4523466
Corrientes	CORRIENTES	AYALA AUGUSTO	ESPAÑA 770	0379-4431320
Corrientes	CORRIENTES	PORTILLO RICARDO LUIS	PLACIDO MARTINEZ 1402	0379-4430719
Corrientes	PASO DE LOS LIBRES	MEZA ALFREDO ANTONIO	YATAY 2054	03772-635177
Entre Rios	COLON	AGUILAR CARINA ANDREA	25 DE MAYO 218 / 222	03447-424312
Entre Rios	CONCEPCION DEL URUGUAY	CAPPELLO SILVINO	J.J. DE URQUIZA 578	03442-427877
Entre Rios	CONCORDIA	DUS ANDRES DANIEL	URDINARRAIN 342	0345-4214473
Entre Rios	CRESPO	WELIZKO JORGE FERNANDO	RIVADAVIA 922	0343-4951863
Entre Rios	GUALEGUAY	CAMINOS PEDRO MARCIANO	ALARCON MUÑIZ 206	03444-426842
Entre Rios	GUALEGUAYCHU	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22	03446-428380
Entre Rios	PARANA	FOLETTO HUGO RAMON	FRANCISCO SOLER 2632	0343-4310922
Entre Rios	PARANA	ZAPATA DANIEL FELIPE	GUALEGUAYCHU 422	0343-4320330
Entre Rios	SAN JOSE	DELALOYE JULIO RICARDO	CETTOUR 1992	03447-470260
Formosa	CLORINDA	MENDOZA ABEL	BO.442 VIV.(EVA PERON) MZ.129 CASA 2	03718-424128
Formosa	FORMOSA	ELECTRONICA THOMPSON SRL	POLICIA DE TERRITORIOS NACIONALES 1064	0370-4430805
Formosa	FORMOSA	GONZALEZ ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099	0370-4436973
Jujuy	LIB GRAL SAN MARTIN	MAMANI EDUARDO	TUCUMAN 279	03886-431812
Jujuy	PERICO	ARRUETA BURGOS SANTOS P.	E.ZEGADA 47 BO.PROGRESO	0388-4911696
Jujuy	SAN PEDRO	CORONEL AMADO FELIPE	BARTOLOME MITRE 451 BARRIO CENTRO	03888-420969
Jujuy	SAN SALVADOR DE JUJUY	HUERTAS WALTER NESTOR V.	SENADOR PEREZ 527	03888-4221806
Jujuy	SAN SALVADOR DE JUJUY	MAZZEO NICOLAS	SAN MARTIN 1084	0388-4222526
La Pampa	GENERAL PICO	HAPPEL MIGUEL ANGEL	CALLE 14 56	02302-430672
La Pampa	SANTA ROSA	FORTE JORGE CARLOS	PASTEUR 246	02954-437902
La Pampa	SANTA ROSA	GARCIA CARLOS ALBERTO	AV.ROCA 179	02954-426602

CERTIFICADO DE GARANTIA

DISTRIBUYE Y GARANTIZA: RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A
Tte. Gral. Juan D. Peron 2825, C1198AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FABRICA: SONTEC S.A
Chacabuco 734, V9420DQC Rio Grande, Tierra del Fuego

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO:
Franklin 640, C1405DEF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4983-7116 / 7722

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE USO: Para una información mas detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACION NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:
Remitirse al Manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA GARANTIA:
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en nuestro Departamento de Servicio Técnico o en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1. La fecha de compra figure junto con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2. El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3. El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4. El comprador cumpla con las condiciones de uso e instalación necesarias.

Dejamos expresamente declarado que:

A. No se autoriza a persona alguna para que contraiga en nombre de **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** ninguna otra obligación que las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

B. No se encuentran amparadas las reparaciones de defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del equipo, tales como:
El transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, incendios o terremotos, agentes eléctricos externos, altas o bajas tensiones, abuso o mal manejo, uso impropio o distinto del uso doméstico, daños debidos a insectos, roedores, líquidos, sulfatación de pilas u otros agentes extraños, elementos o conjuntos forzados y/o sucios, intervención de personal no autorizado por RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A., deterioro de los indicadores originales de la marca, del modelo y del N° de serie y de cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta enumeración taxativa.
Tampoco se encuentran amparados los deterioros aparentes o manifiestos de la unidad, una vez que el comprador expresó conformidad con la entrega del producto, firmando en prueba de ello.

C. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
Los daños ocasionados al interior y/o exterior del gabinete.
Las roturas, golpes o rayaduras causadas por caídas o traslados.
Reemplazo de lámparas o fusibles quemados.
Roturas o desgastes de bandejas o accesorios del gabinete.
Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

D. Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Capital Federal.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo esto último la falta de mantenimiento.

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. asegura que este equipo cumple norma de seguridad eléctrica (IRAM 2092).
PLAZO: Por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.
Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

ATENCION DEL SERVICIO TECNICO.

- Dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As. Tel: (011) 4983-7116 / 7722 o a un Servicio Técnico autorizado por **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** los cuales figuran en listado adjunto.
- Durante la vigencia de esta garantía los gastos de traslado, etc., se regirán por la ley N°24240 y la resolución ex SCI N°495/88.
- Para información sobre la venta de repuestos dirigirse a nuestro departamento de Servicio Técnico: Franklin 640, C1405DEF, Bs.As.
- **RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.** se compromete a cumplir la garantía de su equipo dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su pedido, siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor, no atribuibles a la empresa prestataria de la obligación.
- **Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.**

MODELO: CM-301DG

NOMBRE DEL PROPIETARIO .....

DOMICILIO.....TEL: .....

FECHA DE VENTA.....FACTURA N°.....

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENDEDORA .....